

FR



®

Mode d'emploi

Appareil d'ionisation U-Electrode DC compact

N° d'ident: 03.5080.000



DC Line

A conserver en vue d'une utilisation future !



Table des matières

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | Fournitures | 4 |
| 2 | Consignes pour l'utilisateur | 5 |
| 2.1 | Symboles utilisés dans le mode d'emploi..... | 5 |
| 2.2 | Symboles apposés sur l'appareil d'ionisation | 6 |
| 3 | Sécurité..... | 7 |
| 3.1 | Utiliser l'appareil de manière conforme | 8 |
| 4 | Vue d'ensemble de l'appareil | 9 |
| 5 | Installation | 10 |
| 6 | Fonctionnement..... | 12 |
| 7 | Maintenance | 13 |
| 7.1 | Intervalle de nettoyage..... | 13 |
| 7.2 | Nettoyage sans eau | 14 |
| 7.3 | Nettoyage humide..... | 14 |
| 8 | Dépannage | 15 |
| 9 | Accessoires / pièces de rechange..... | 16 |
| 10 | Caractéristiques techniques | 17 |
| 10.1 | Données caractéristiques..... | 17 |
| 10.2 | Tension d'alimentation | 17 |
| 10.3 | Conditions environnementales..... | 17 |
| 10.4 | Enveloppe et dimensions..... | 18 |
| 11 | Mise hors service | 19 |
| 11.1 | Stockage | 19 |
| 11.2 | Élimination..... | 19 |

1 Fournitures

Avant la première utilisation, vérifier que les fournitures sont complètes.

- 1 électrode en U DC compact
- 1 bloc d'alimentation à longue portée (12 V_{DC})
- 2 supports
- 4 coussinets en silicone
- 1 notice d'utilisation D-0398-FR

En cas d'éléments manquants, prendre contact avec la société HAUG GmbH & Co. KG. Pour l'adresse, voir le dos de la couverture.

2 Consignes pour l'utilisateur

Avant l'installation et la mise en service, veuillez lire intégralement ce mode d'emploi. Respectez toujours les consignes de sécurité. Ce mode d'emploi fait partie intégrante du produit ; par conséquent, conservez-le en vue d'une réutilisation future ou si l'appareil doit changer de propriétaire.

Le produit est un appareil d'ionisation à alimentation haute tension intégrée qui sera uniquement dénommé « appareil d'ionisation » dans la suite de cette notice d'utilisation.

L'usage de l'appareil d'ionisation est sûr s'il est utilisé de manière conforme.

Les figures dans le présent document sont des représentations simplifiées. Elles montrent uniquement les faits techniques et soutiennent le texte. On peut y reconnaître des divergences avec le produit. Elles ne réduisent toutefois pas le fonctionnement ni les spécifications du produit.

2.1 Symboles utilisés dans le mode d'emploi

⚠ AVERTISSEMENT

Si le contenu de la consigne de sécurité qui suit n'est pas respecté, cela peut entraîner un accident grave voire mortel.

⚠ ATTENTION

Si le contenu de la consigne de sécurité qui suit n'est pas respecté, cela peut entraîner un accident avec blessures légères.

AVIS

Si le contenu de la consigne de sécurité qui suit n'est pas respecté, cela peut entraîner des dégâts matériels.

REMARQUE :

Consignes importantes et informations supplémentaires utiles.



Ne jetez jamais l'appareil à la poubelle de déchets domestiques.



Contact interdit !



Prudence : l'appareil génère de l'ozone !



Prudence, danger engendré par le courant électrique !

2.2 Symboles apposés sur l'appareil d'ionisation



AVERTISSEMENT !

Tension électrique importante



AVERTISSEMENT !

L'appareil d'ionisation n'est pas protégé contre les contacts.

Prudence : haute tension !

3 Sécurité

Seules des personnes autorisées par l'exploitant peuvent accomplir des travaux sur l'appareil d'ionisation.

L'installateur doit être un électricien qualifié et détenir des connaissances de base dans le domaine Constructions mécaniques. Il doit lire intégralement le mode d'emploi.

Le personnel opérateur et de maintenance doit lire intégralement le mode d'emploi.

Avant d'effectuer des travaux sur l'appareil d'ionisation, il faut couper l'alimentation électrique et la sécuriser pour empêcher un réenclenchement involontaire.



Danger en cas de contact pendant le fonctionnement

Les pointes d'ionisation sont sous haute tension pendant le fonctionnement. Tout contact est susceptible de causer un choc électrique douloureux et des brûlures. Une telle situation peut déclencher des réactions de peur et provoquer des accidents secondaires.

- Ne jamais toucher les pointes d'ionisation pendant le fonctionnement.



Dangers issus de la manipulation ou d'un défaut de l'appareil d'ionisation

Une transformation sans concertation préalable, l'humidité ou une détérioration de l'appareil d'ionisation est susceptible de présenter un risque de choc électrique ou d'incendie dû à la formation d'étincelles.

- Mettre l'appareil d'ionisation immédiatement hors service en cas de dommages visibles ou de défauts électriques supposés et condamner l'appareil.
- Protéger l'appareil d'ionisation contre l'humidité. Nettoyer soigneusement et laisser sécher l'appareil d'ionisation humidifié par un liquide.
- Ne jamais tordre ou courber l'appareil d'ionisation.
- Ne jamais réaliser de réparations sur l'appareil d'ionisation sans concertation préalable.



Troubles corporels du fait d'un excès d'ozone.

La couronne qui se forme au niveau des pointes d'ionisation en service engendre de faibles quantités d'ozone. Lorsque la concentration d'ozone est très élevée et si ce gaz agit continuellement et longtemps, il peut provoquer des maux de tête, irriter les yeux, provoquer des troubles circulatoires, etc.

- Veillez toujours à une ventilation suffisante en service afin de ne pas dépasser la concentration d'ozone légalement admise au poste de travail.
- Vous pouvez vous procurer, auprès de HAUG GmbH & Co. KG, une expertise sur les émissions d'ozone par un système d'ionisation.

3.1 Utiliser l'appareil de manière conforme



Risque d'explosion !

Contre l'appareil peuvent apparaître des étincelles capables d'enflammer des gaz, des poussières ou similaires.

- N'installez et ne mettez jamais en œuvre l'appareil d'ionisation dans des zones à risque d'explosion.
-

L'appareil d'ionisation permet l'intégration dans des procédés de fabrication et sert de système de table dans un laboratoire. Il élimine les charges électrostatiques dans le secteur de la fabrication industrielle et sur des récipients de pesée avec échantillon pour les balances de laboratoire.

Domaines d'application :


- Recherche
- Industrie pharmaceutique
- Enrouleuses et dérouleuses.
- Plastiques et emballages.
- Imprimerie.
- Bandes transporteuses.

Toujours respecter les conditions d'installation et de fonctionnement prescrites dans ce mode d'emploi.

La garantie existe uniquement pour les appareil et les accessoires de la société HAUG GmbH & Co. KG.

4 Vue d'ensemble de l'appareil

- A Interrupteur marche-arrêt
- B Indicateur de fonctionnement à LED verte
- C Supports à coussinets en silicone
- D Aiguilles d'ionisation
- E Ports du bloc d'alimentation

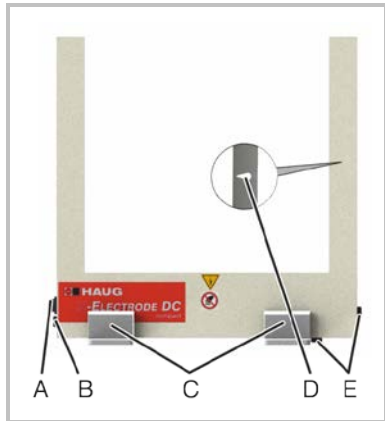

5 Installation

AVERTISSEMENT

Risque d'explosion !


Des étincelles sont susceptibles de se former sur l'appareil d'ionisation et d'enflammer des gaz, des poussières ou d'autres substances.

- Ne jamais installer ou utiliser l'appareil d'ionisation dans des zones explosibles.

1. Vérifiez que l'appareil d'ionisation concorde bien avec les données de passation de commande. Si l'appareil d'ionisation est endommagé, prenez contact avec la Sté HAUG GmbH & Co. KG.

2. Mettre en place l'appareil d'ionisation sur le poste de travail.

- Poser les coussinets en silicone sur les supports.
- Fixer les deux supports sur la traverse ou sur le montant équipé du port.
- Mettre en place l'appareil d'ionisation sur son lieu d'exploitation.
- Raccorder le bloc d'alimentation au port disponible et procéder à son branchement sur une prise à conducteur de terre opérationnel.

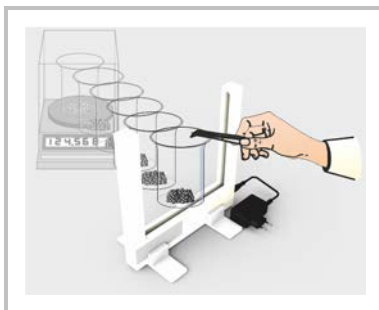

AVIS


Risques d'endommager l'appareil et risque d'incendie !

Après l'installation, il ne faut jamais recouvrir les pointes d'ionisation. L'ionisation ne se produirait pas à cet endroit et des étincelles électriques risqueraient de jaillir. L'appareil d'ionisation s'endommagerait et un incendie pourrait se produire.


- Ne recouvrez jamais les pointes d'ionisation avec des éléments de fixation ou des pièces machine.

3. Intégrer l'appareil d'ionisation dans le procédé de fabrication.
 - Fixer l'appareil d'ionisation avec le support (accessoire) dans le procédé de fabrication.

- L'écart A doit être inférieur à 40 mm.

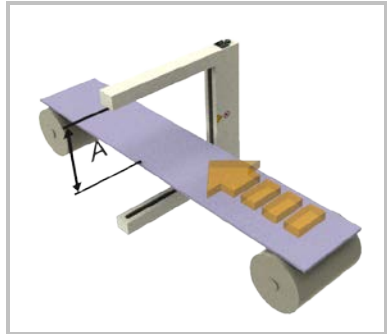

- L'écart B par rapport à une pièce mise à la terre de la machine doit être supérieur à l'écart A.

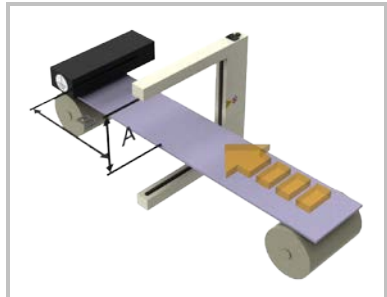

- Raccorder le bloc d'alimentation à un port et procéder à son branchement sur une prise à conducteur de terre opérationnel.

4. L'appareil d'ionisation est prêt à fonctionner.

6 Fonctionnement

ATTENTION

Risque de choc électrique !

Les pointes d'ionisation sont sous haute tension pendant le fonctionnement. Tout contact présente un risque de choc électrique douloureux. Une telle situation peut déclencher une réaction de peur et provoquer des accidents secondaires.

- Ne jamais toucher les pointes d'ionisation pendant le fonctionnement.
-

Conditions préalables :

L'appareil d'ionisation est installé et raccordé conformément aux instructions de la notice d'utilisation.

Mettre en marche l'appareil d'ionisation en actionnant l'interrupteur marche-arrêt. La LED verte est éclairée.

7 Maintenance

AVIS

Détérioration de l'appareil !

L'usage de brosses et de détergents inappropriés est susceptible de détériorer l'appareil d'ionisation.

- Nous recommandons l'utilisation de **nos accessoires de nettoyage**.
 - Utiliser une brosse en fibre synthétique (dureté douce).
 - Utiliser de l'alcool pharmaceutique.
 - Ne jamais utiliser un nettoyeur à haute pression.
 - Ne jamais utiliser de détergents agressifs (acétone, diluant nitrocellulosique, toluène, xylène, etc.).
-

Avant d'effectuer des travaux de maintenance et de nettoyage, mettez toujours l'appareil d'ionisation hors tension.

7.1 Intervalle de nettoyage

Des souillures peuvent réduire l'effet ionisant de l'appareil d'ionisation. Un nettoyage va améliorer cet effet.

- Nettoyez **au moins tous les 14 jours** les pointes d'ionisation équipant l'appareil.
- Plus l'environnement est contaminé et plus les intervalles de nettoyage devront être courts.
- La durée du nettoyage dépend de la nature et du degré de l'encrassement.

7.2 Nettoyage sans eau

1. Arrêter l'appareil d'ionisation et protéger celui-ci contre tout réenclenchement involontaire.
2. Débrancher l'appareil d'ionisation.
3. Nettoyer les pointes d'ionisation avec une brosse appropriée.
4. Aspirer l'appareil d'ionisation ou souffler celui-ci avec un air comprimé propre (6 bar max.).
5. Rebrancher l'appareil d'ionisation.

NOTE :

Si le résultat du nettoyage sans eau n'est pas satisfaisant, poursuivre en procédant à un nettoyage humide.

7.3 Nettoyage humide

1. Arrêter l'appareil d'ionisation et protéger celui-ci contre tout réenclenchement involontaire.
2. Débrancher l'appareil d'ionisation.
3. Humidifier une brosse appropriée avec un détergent adéquat. En option, utiliser le système de nettoyage spécial **RS2**.
4. Brosser les pointes d'ionisation.
5. Souffler l'appareil d'ionisation avec un air comprimé propre (6 bar max.) et laisser sécher.
6. Rebrancher l'appareil d'ionisation.

8 Dépannage

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution!

L'appareil d'ionisation fonctionne sous une tension électrique élevée. Il existe un risque d'électrocution en présence de défauts.

- Seul un électricien qualifié est habilité à supprimer les défauts.







REMARQUE :

Si ce tableau ne permet pas de supprimer le dérangement, veuillez renvoyer l'appareil d'ionisation à la Sté HAUG GmbH & Co. KG pour vérification (adresse : voir au dos de la couverture).

| Erreur | Cause | Mesure de dépannage |
|-----------------------|---|---|
| Pas d'ionisation | L'appareil d'ionisation est sale. | Nettoyer l'appareil d'ionisation. |
| | Tension d'alimentation non disponible | Contrôler le bloc d'alimentation. |
| | LED verte non éclairée | Contrôler le bloc d'alimentation. |
| Décharges disruptives | L'appareil d'ionisation est souillé par des impuretés conductrices d'électricité. | Nettoyer l'appareil d'ionisation. |
| | L'appareil d'ionisation présente un défaut. | Mettre l'appareil d'ionisation hors service et procéder à son remplacement. |

9 Accessoires / pièces de rechange

Les accessoires et pièces de rechange vous sont fournis par votre partenaire de distribution agréé ou directement par la Sté HAUG GmbH & Co. KG (adresse : voir au dos de la couverture).

| Article | Figures | Référence |
|---|---|-------------|
| Détergent spécial SRM1 |  | 10.7220.000 |
| Brosse de nettoyage en fibre synthétique RB3 |  | 10.7218.003 |
| Système de nettoyage spécial RS1 |  | 10.7218.001 |
| Brosse plate pour le système de nettoyage spécial |  | X – 6822 |
| Support |  | 10.0401.000 |
| Coussinet en silicone | – | X – 9499 |
| Support de montage | – | 10.0402.000 |
| Bloc d'alimentation |  | Sur demande |

10 Caractéristiques techniques

10.1 Données caractéristiques

Température de référence : 23 °C

| | |
|---------------------|--|
| Bloc d'alimentation | Entrée : 100 à 240 V _{AC} Sortie : 12 V _{DC} , 630 mA |
| Haute tension | ±6,5 à 8 kV _{DC} |

10.2 Tension d'alimentation

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Valeur nominale | Puissance absorbée |
| 12 V _{DC} ±10 % | P _{max} = 2 W |

10.3 Conditions environnementales

| | |
|--|----------------|
| Ne jamais utiliser dans des zones explosibles. | |
| Utiliser exclusivement en milieu intérieur. | |
| Température : | |
| Domaine nominal d'utilisation | +5 à +45 °C |
| Plage limite pour le stockage et le transport | -15 à +60 °C |
| Humidité de l'air : | |
| Domaine nominal d'utilisation | 20 % à 65 % HR |
| Plage limite pour le stockage et le transport | 0 % à 85 % HR |

10.4 Enveloppe et dimensions

| | |
|----------------------|--|
| Indice de protection | IP 20 |
| Classe de protection | I |
| Alimentation secteur | Bloc d'alimentation 12 V _{DC} |
| Dimensions : | |
| Hauteur | 260 mm |
| Largeur | 260 mm |
| Profondeur | 30 mm |
| Poids : | |
| | 0,8 kg |

11 Mise hors service



Risque de choc électrique !

L'appareil d'ionisation fonctionne grâce à la tension électrique et génère une tension électrique élevée. Une mise hors service incorrecte peut provoquer un choc électrique.

- Seul un électrotechnicien est autorisé à effectuer la mise hors service.
-

1. Arrêter l'appareil d'ionisation.
2. Débrancher le bloc d'alimentation.
3. Retirer l'appareil d'ionisation du processus de fabrication.

11.1 Stockage

Stocchez toujours nos produits dans un endroit sec et frais.

11.2 Élimination



Ne jetez jamais d'appareils électriques à la poubelle des déchets domestiques.

Collectez-les toujours séparément et introduisez-les dans un circuit de recyclage respectueux de l'environnement. Lors de l'élimination d'appareils électriques, respectez toujours les dispositions nationales et régionales visant l'élimination des déchets.

Si une élimination ordonnée de nos produits n'est pas possible, il vous reste la possibilité de nous les renvoyer. Nous éliminons nos produits en respectant l'environnement. Adresse : voir au dos de la couverture.

made by



HAUG GmbH & Co. KG

Friedrich-List-Straße 18
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: +49 711 / 94 98-0
Telefax: +49 711 / 94 98-298

www.haug.de
E-Mail: info@haug.de

HAUG Biel AG

Johann-Renfer-Strasse 60
CH-2500 Biel-Bienne 6
Telefon: +41 32 / 344 96-96
Telefax: +41 32 / 344 96-97

www.haug.swiss
E-Mail: info@haug.swiss